



KITS DE PERNOS GUIA

D

Código	Descripción		Medida	Sistema
		ALFA ROMEO		
D7806	KIT PERNOS DESLIZ. CON FUELLES ALFA 33 145 146 156 SPRINT		54 x 11,9 R 9 x 1,25	ATE
D7806A	KIT PERNOS DESLIZ. ALFA 33 145 146 156 SPRINT		54 x 11,9 R 9 x 1,25	ATE
D7806S	KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES SUPERMEDIDA ALFA 33 145 146 156 SPRINT		54 x 11,9 R 10 x 1,25	ATE
D7806SA	KIT PERNOS DESLIZ. SUPERMEDIDA ALFA 33 145 146 156 SPRINT		54 x 11,9 R 10 x 1,25	ATE
D7815	KIT PERNOS DESLIZ. CON FUELLES ALFA 164	TRASERO	71,8 x 8,6	LUCAS
D7815S	KIT PERNOS DESLIZ. CON FUELLES ALFA 164 - SUPERMEDIDA	TRASERO	71,8 x 9	LUCAS
		AUDI		
D7806	KIT PERNOS DESLIZ. CON FUELLES AUDI 80 90 100 200 A3 A4 A6		54 x 11,9 R 9 x 1,25	ATE
D7806A	KIT PERNOS DESLIZ. AUDI 80 90 100 200 A3 A4 A6		54 x 11,9 R 9 x 1,25	ATE
D7806S	KIT PERNOS DESLIZ. CON FUELLES SUPERMEDIDA AUDI 80 90 100 200 A3 A4 A6		54 x 11,9 R 10 x 1,25	ATE
D7806SA	KIT PERNOS DESLIZ. SUPERMEDIDA AUDI 80 90 100 200 A3 A4 A6		54 x 11,9 R 10 x 1,25	ATE
		BMW		
D7806	KIT PERNOS DESLIZ. CON FUELLES BMW SERIE 3 5 6 7 83/91 Z1 Z3		54 x 11,9 R 9 x 1,25	ATE
D7806A	KIT PERNOS DESLIZ. BMW SERIE 3 5 6 7 83/91 Z1 Z3		54 x 11,9 R 9 x 1,25	ATE
D7806S	KIT PERNOS DESLIZ. CON FUELLES SUPERMEDIDA BMW SERIE 3 5 6 7 83/91 Z1 Z3		54 x 11,9 R 10 x 1,25	ATE
D7806SA	KIT PERNOS DESLIZ. SUPERMEDIDA BMW SERIE 3 5 6 7 83/91 Z1 Z3		54 x 11,9 R 10 x 1,25	ATE
		CHEVROLET		
D5000	KIT BUJE DESLIZ. C/FUELLES C20 / D20		86 x 28,5	BOSCH
D5000S	KIT BUJE DESLIZ. C/FUELLES SUPERMEDIDA C20 / D20		86 x 29	BOSCH
D5256K	KIT PERNO, CLIP, ANTIVIBRADOR Y BULON C20 / D20		115 x 13,9	BOSCH
D5256KF	KIT PERNO, CLIP, ANTIVIBRADOR, BULON Y FUELLES C20 / D20		115 x 13,9	BOSCH
D5256PC	KIT PERNO, CLIP Y ANTIVIBRADOR C20 / D20		78 x 7,9	BOSCH
D5258E	KIT BUJES DESLIZ. C/FUELLES, PERNO, CLIP, ANTIVIBRADOR Y BULON C20 / D20 - EMBUJADO MORDAZA		115 x 13,9	BOSCH
D7180	KIT PERNOS DESLIZANTES C/FUELLES CHEVROLET SPIN		72 x 10	-
D7183	KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES BLAZER		72,3 x 10	VARGA
D7183S	KIT PERNOS CHEVROLET BLAZER SUPERMEDIDA			VARGA
D7213	KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES CORSA		59,5 x 8,5	VARGA
D7219	KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES CRUZE - SONIC		72 x 10,5	-
D7782	KIT PERNOS DESLIZ. LUV		PERNO 12 BUJE 16	AKEBONO
D7782A	KIT BUJE DESLIZ. C/FUELLES LUV		BUJE 16 x 46	AKEBONO
D7782K	KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES LUV		PERNO 12 BUJE 16	AKEBONO
D7782S	KIT PERNOS DESLIZ. SUPERMEDIDA LUV		PERNO 12,5 BUJE 16	AKEBONO
D7782SK	KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES SUPERMEDIDA LUV		PERNO 12,5 BUJE 16 TORN. 10	AKEBONO





KITS DE PERNOS GUIA

D

Código	Descripción		Medida	Sistema
CHEVROLET - cont.				
D7785	KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES CORSA II		-	-
D7806	KIT PERNOS DESLIZ. CON FUELLES ASTRA - CALIBRA - COMBO - CORSA - MONZA - SENATOR - TIGRA - VECTRA		54 x 11,9 R 9 x 1,25	ATE
D7806A	KIT PERNOS DESLIZ. ASTRA - CALIBRA - COMBO - CORSA - MONZA - SENATOR - TIGRA - VECTRA		54 x 11,9 R 9 x 1,25	ATE
D7806S	KIT PERNOS DESLIZ. CON FUELLES SUPERMEDIDA ASTRA - CALIBRA - COMBO - CORSA - MONZA - SENATOR - TIGRA - VECTRA		54 x 11,9 R 10 x 1,25	ATE
D7806SA	KIT PERNOS DESLIZ. SUPERMEDIDA ASTRA - CALIBRA - COMBO - CORSA - MONZA - SENATOR - TIGRA - VECTRA		54 x 11,9 R 10 x 1,25	ATE
D7812	KIT BUJES C/FUELLES CORSA - KADETT - OMEGA - VECTRA		41,3 x 23,3	DELCO
D7828	KITS PERNOS S10 - BLAZER 4x4		-	-
D8081	KIT PERNOS CHEVROLET AVEO		59x10	-
D8090	KIT DE PERNOS DESLIZANTES C/ FUELLES CHEVR. S10 12/..		73 x 9,90 72 x 9,90	-
D2391551	KIT PERNOS DESLIZ. C/SEGURO, BUJES Y O'RINGS SILVERADO - S10		110,9 x 9,3	BENDIX
CHRYSLER - DODGE				
D7797	KIT BUJES DESLIZ. C/FUELLES CARAVAN - NEON - RAM 1500 2500 - STRATUS - CRUISER	DEL./TRAS.	54 x 14	BENDIX
D7797A	KIT BUJES DELIZ. CARAVAN CONCORDE CRUISER DAYTONA NEON SPIRIT STRATUS VISION VOYAGER	DEL./TRAS.	54 x 14	BENDIX
D7806	KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES DAKOTA 2WD 4WD - CARAVAN 96/02		54 x 11,9 R 9 x 1,25	ATE
D7806A	KIT PERNOS DESLIZ. DAKOTA 2WD 4WD - CARAVAN 96/02		54 x 11,9 R 9 x 1,25	ATE
D7806S	KIT PERNOS DESLIZ. CON FUELLES SUPERMEDIDA DAKOTA 2WD 4WD - CARAVAN 96/02		54 x 11,9 R 10 x 1,25	ATE
D7806SA	KIT PERNOS DESLIZ. SUPERMEDIDA DAKOTA 2WD 4WD - CARAVAN 96/02		54 x 11,9 R 10 x 1,25	ATE
D7810	KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES STRATUS COUPE V6 3.0	TRASERO	72 x 10	BENDIX
CITROEN				
D7215	KIT PERNOS DESLIZ. CON FUELLES BERLINGO - XSARA (EX 22614/1)		71,8 x 8,6	GIRLING
D7215S	KIT PERNOS DESLIZ. CON FUELLES SUPERMEDIDA BERLINGO - XSARA		71,8 x 9	GIRLING
D7315	KIT PERNOS GUIA BERLINGO		56 x 8,5	VARGA
D7806	KIT PERNOS DESLIZ. CON FUELLES SAXO - EVASION - XSARA - ZAFIRA		54 x 11,9 R 9 x 1,25	ATE
D7806A	KIT PERNOS DESLIZ. SAXO - EVASION - XSARA - ZAFIRA		54 x 11,9 R 9 x 1,25	ATE
D7806S	KIT PERNOS DESLIZ. CON FUELLES SUPERMEDIDA SAXO - EVASION - XSARA - ZAFIRA		54 x 11,9 R 10 x 1,25	ATE
D7806SA	KIT PERNOS DESLIZ. SUPERMEDIDA SAXO - EVASION - XSARA - ZAFIRA		54 x 11,9 R 10 x 1,25	ATE
D7814	KIT PERNOS DESLIZ. CON FUELLES JUMPER		60 x 12	LUCAS
D7821	KIT PERNOS C/TORNILLOS CITROEN C15		50 x 16	
D7870	KIT CITROEN C4		78,5 x 10	BOSCH
DAEWOO				
D7806	KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES LANOS - NEXIA		54 x 11,9 R 9 x 1,25	ATE
D7806A	KIT PERNOS DESLIZ. LANOS - NEXIA		54 x 11,9 R 9 x 1,25	ATE





KITS DE PERNOS GUIA

D

Código	Descripción	Medida	Sistema
DAEWOO - cont.			
D7806S	KIT PERNOS DESLIZ. CON FUELLES SUPERMEDIDA LANOS - NEXIA	54 x 11,9 R 10 x 1,25	ATE
D7806SA	KIT PERNOS DESLIZ. SUPERMEDIDA LANOS - NEXIA	54 x 11,9 R 10 x 1,25	ATE
D7213	KIT PERNO GUIA CALIPER DAEWOO ESPERO RACER	59,5 x 8,5	LUCAS
D7812	KIT DE BUJES C/FUELLES CIELO - ESPERO - RACER	41,3 x 23,3	DELCO
FIAT			
D5555	KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES DUNA	54 x 11,9 R 9 x 1,25	ATE
D5555A	KIT PERNOS DESLIZ. DUNA	54 x 11,9 R 9 x 1,25	ATE
D5555S	KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES DUNA - SUPERMEDIDA	54 x 11,9 R 10 x 1,25	ATE
D5555SA	KIT PERNOS DESLIZ. DUNA - SUPERMEDIDA	54 x 11,9 R 10 x 1,25	ATE
D7060	KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES 147 - DUNA - UNO - SPAZIO (EX 3428060)	60,8 x 8,5	LUCAS
D7060S	KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES 147 DUNA UNO SPAZIO - SUPERMEDIDA	60,8 x 9	LUCAS
D7140	KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES FIAT DUNA - UNO	60,8 x 8,5	LUCAS
D7140S	KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES FIAT DUNA - UNO - SUPERMEDIDA	60,8 x 9	LUCAS
D7705	KIT BUJES CON TORNILLOS ALEN DUCATO MAXI	63 x 18	BREMBO
D7806	KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES BRAVA - BRAVO - MAREA	54 x 11,9 R 9 x 1,25	ATE
D7806A	KIT PERNOS DESLIZ. BRAVA - BRAVO - MAREA	54 x 11,9 R 9 x 1,25	ATE
D7806S	KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES SUPERMEDIDA BRAVA - BRAVO - MAREA	54 x 11,9 R 10 x 1,25	ATE
D7806SA	KIT PERNOS DESLIZ. SUPERMEDIDA BRAVA - BRAVO - MAREA	54 x 11,9 R 10 x 1,25	ATE
D7814	KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES DUCATO	60 x 12	LUCAS
D7820	KIT BUJES, C/FUELLES, TAPONES Y TORNILLOS ALEN DUCATO MAXI	63 x 18	BREMBO
FORD			
D5000	KIT BUJES DESLIZ. C/FUELLES FORD F1000	86 x 28,5	BOSCH
D5000S	KIT BUJES DESLIZ. C/FUELLES F1000 SUPERMEDIDA	86 x 29	BOSCH
D5256K	KIT PERNO, CLIP, ANTIVIBR. Y BULON FORD F100 / F1000	115 x 13,9	BOSCH
D5256KF	KIT PERNO, CLIP, ANTIVIBR., BULON Y FUELLES FORD F100 / F1000	115 x 13,9	BOSCH
D5256PC	KIT PERNO, CLIP Y ANTIVIBRADOR FORD F100 / F1000	78 x 7,9	BOSCH
D5258E	KIT BUJES DESLIZ. C/FUELLES, PERNO, CLIP, ANTIVIBR. Y BULON FORD F100 / F1000 EMBUJADO MORDAZA	115 x 13,9	BOSCH
D5555	KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES FORD ESCORT - FIESTA - KA	54 x 11,9 R 9 x 1,25	ATE
D5555A	KIT PERNOS DESLIZ. FORD ESCORT - FIESTA - KA	54 x 11,9 R 9 x 1,25	ATE
D5555S	KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES ESCORT - FIESTA - SUPERMEDIDA	54 x 11,9 R 10 x 1,25	ATE
D5555SA	KIT PERNOS DESLIZ. ESCORT - FIESTA - SUPERMEDIDA	54 x 11,9 R 10 x 1,25	ATE
D7216	KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES FORD EXPLORER - F150 97/02 - RANGER	70,3 x 9,8	BENDIX
D7220	KIT PERNOS DE CALIPER FORD RANGER 13/.. (EX D8079)	81,5 x 9,7	-
D7783	KIT PERNO, BUJE Y TORNILLO FORD TRANSIT	BUJE 16 TORN. 10 PERNO 16	BENDIX





KITS DE PERNOS GUIA

D

Código	Descripción	Medida	Sistema
FORD - cont.			
D7783E	KIT PERNOS C/FUELLES Y TORNILLO - EMBUJADO MORDAZA FORD TRANSIT	IDEM	BENDIX
D7783K	KIT PERNO, FUELLES, BUJE Y TORNILLO FORD TRANSIT	IDEM	BENDIX
D7796	KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES FORD F100 XLT DUTY 00/..	-	BENDIX
D7796S	KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES FORD F100 XLT DUTY 00/.. SUPERMEDIDA	-	BENDIX
D7797	KIT BUJES DESLIZ. C/FUELLES FORD EXPLORER - E150 - E250 - E350 BRONCO 95/01 - ESCORT- ORION - FIESTA - KA - FOCUS - COURIER - GALAXY - MONDEO - PUMA - F150 - F250	TRASERO 54 x 14	BENDIX
D7797A	KIT BUJES DESLIZ. FORD EXPLORER - E150 - E250 - E350 BRONCO 95/01 - ESCORT- ORION - FIESTA - KA - FOCUS - COURIER - GALAXY - MONDEO - PUMA - F150 - F250	TRASERO 54 x 14	BENDIX
D7806	KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES ECOSPORT - MUSTANG - TAURUS	54 x 11,9 R 9 x 1,25	ATE
D7806A	KIT PERNOS DESLIZ. ECOSPORT - MUSTANG - TAURUS	54 x 11,9 R 9 x 1,25	ATE
D7806S	KIT PERNOS DESLIZ. CON FUELLES SUPERMEDIDA ECOSPORT - MUSTANG - TAURUS	54 x 11,9 R 10 x 1,25	ATE
D7806SA	KIT PERNOS DESLIZ. SUPERMEDIDA ECOSPORT - MUSTANG - TAURUS	54 x 11,9 R 10 x 1,25	ATE
D7809	KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES TRANSIT LLANTA 16"	78,2 x 10	-
D7810	KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES F250 SUPER DUTY 00/02 - F350 98/02 - F450 - F550	72 x 10	BENDIX
D7864	KIT PERNOS DE CALIPER FORD FIESTA KINETIC DESIGN	70 x 9,5	-
D8076	KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES FORD F4000 (EX 3428076)	-	VARGA
D22149	KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES, SEGURO Y BUJES FORD ESCORT 97/..	-	BENDIX
D22153/54	KIT PERNOS DESLIZ. C/SEGURO FORD ESCORT 97/..	57 x 5	BENDIX
HONDA			
D7782	KIT PERNOS DESLIZ. HONDA PASSPORT	PERNO 12 BUJE 16 TORN. 10	AKEBONO
D7782A	KIT BUJE DESLIZ. C/FUELLES HONDA PASSPORT	BUJE 16 x 46	AKEBONO
D7782K	KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES HONDA PASSPORT	PERNO 12 BUJE 16 TORN. 10	AKEBONO
D7782S	KIT PERNOS DESLIZ. SUPERMEDIDA HONDA PASSPORT	PERNO 12,5 BUJE 16 TORN. 10	AKEBONO
D7782SK	KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES SUPERMEDIDA HONDA PASSPORT	PERNO 12,5 BUJE 16 TORN. 10	AKEBONO
HYUNDAI			
D7217	KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES HYUNDAI H100 - ELANTRA - SONATA	60 x 10	-
D7872	KIT DE PERNOS DESLIZANTES C/FUELLES HYUNDAI TUCSON 12/..	72x9,85	-
ISUZU			
D7782	KIT PERNOS DESLIZ. ISUZU TROOPER II - PICK-UP	PERNO 12 BUJE 16 TORN. 10	AKEBONO
D7782A	KIT BUJE DESLIZ. C/FUELLES ISUZU TROOPER II - PICK-UP	BUJE 16 x 46	AKEBONO





KITS DE PERNOS GUIA

D

Código	Descripción		Medida	Sistema
		ISUZU - cont.		
D7782K	KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES ISUZU TROOPER II - PICK-UP		PERNO 12 BUJE 16 TORN. 10	AKEBONO
D7782S	KIT PERNOS DESLIZ. SUPERMEDIDA ISUZU TROOPER II - PICK-UP		PERNO 12,5 BUJE 16 TORN. 10	AKEBONO
D7782SK	KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES SUPERMEDIDA ISUZU TROOPER II - PICK-UP		PERNO 12,5 BUJE 16 TORN. 10	AKEBONO
D7836	KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES TROOPER - RODEO		91 x 11	-
D7839	KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES TROOPER - RODEO - AMIGO	TRASERO	90 x 8	AKEBONO
		IVECO		
D7705	KIT BUJES C/TORNILLOS ALLEN IVECO 35-10		63 x 18	BREMBO
D7805	KIT BUJES C/FUELLES 49-10 / 59-10 / 59-12		77 x 18	PERROT
D7805S	KIT BUJES C/FUELLES 49-10 / 59-10 / 59-12 - SUPERMEDIDA		77 x 18,5	PERROT
D7820	KIT BUJES C/FUELLES, TAPONES Y TORNILLOS ALLEN IVECO		63 x 18	BREMBO
D8084	KIT BUJES C/RETIFICADO Y CROMO DURO IVECO 70C16 - 70HD		90x22	-
D8084/K	KIT BUJES C/RETIFICADO Y CROMO DURO + TORNILLOS IVECO 70C16 - 70HD		90x22 120x12	-
D8084/KF	KIT BUJES C/RETIFICADO Y CROMO DURO + TORNILLOS C/FUELLES IVECO 70C16 - 70HD (KIT COMPLETO)		90x22 120x12	-
		JEEP		
D7797	KIT BUJES DESLIZ. C/FUELLES CHEROKEE - GRAND CHEROKEE - WAGONER - RANGLER (DEL/TRAS)	TRASERO	54 x 14	BENDIX
D7797A	KIT BUJES DESLIZ. CHEROKEE - GRAND CHEROKEE - WAGONER - RANGLER (DEL/TRAS)	TRASERO	54 x 14	BENDIX
		KIA		
D7797	KIT BUJES DESLIZ. C/FUELLES KIA SPORTAGE		54 x 14	BENDIX
D7797A	KIT BUJES DESLIZ. KIA SPORTAGE		54 x 14	BENDIX
D7806	KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES CLARUS - SEPHIA		54 x 11,9 R 9 x 1,25	ATE
D7806A	KIT PERNOS DESLIZ. CLARUS - SEPHIA		54 x 11,9 R 9 x 1,25	ATE
D7806S	KIT PERNOS DESLIZ. CON FUELLES SUPERMEDIDA CLARUS - SEPHIA		54 x 11,9 R 10 x 1,25	ATE
D7806SA	KIT PERNOS DESLIZ. SUPERMEDIDA CLARUS - SEPHIA		54 x 11,9 R 10 x 1,25	ATE
D7872	KIT PERNOS DESLIZANTES C/FUELLES KIA SPORTAGE 12/..		72x9,85	-
D7873	KIT PERNOS DESLIZANTES KIA 2500 - 2700		70 x 9 R 14 x 1.50	-
		MAZDA		
D7806	KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES MAZDA 121 - 626		54 x 11,9 R 9 x 1,25	ATE
D7806A	KIT PERNOS DESLIZ. MAZDA 121 - 626		54 x 11,9 R 9 x 1,25	ATE
D7806S	KIT PERNOS DESLIZ. CON FUELLES SUPERMEDIDA MAZDA 121 - 626		54 x 11,9 R 10 x 1,25	ATE
D7806SA	KIT PERNOS DESLIZ. SUPERMEDIDA MAZDA 121 - 626		54 x 11,9 R 10 x 1,25	ATE





KITS DE PERNOS GUIA

D

Código	Descripción	Medida	Sistema	
MAZDA - cont.				
D7839	KIT PERNOS DESLIZANTES CON FUELLES MAZDA 929 MPV	TRASERO	90 x 8	-
M. BENZ				
D5211	KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES SERIE 200 - 220 94/96 / C230 - 250 - 260 - 280 - 300 (EX 22614)		71 x 8,5	VARGA
D5211S	KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES SERIE 200 - 220 94/96 / C230 - 250 - 260 - 280 - 300 - SUPERMEDIDA		71 x 9	VARGA
D7784	KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES MB SPRINTER		79 x 10	PERROT
D7784S	KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES MB SPRINTER - SUPERMEDIDA		79 x 10,5	PERROT
D7795	KIT PERNOS DESLIZ. C/SEGURO Y O'RING MB 180 (EX 21180)		135 x 14	BX-BOSCH
D7795A	KIT SEGURO Y O'RING MB 180		-	BX-BOSCH
D7797	KIT BUJES DESLIZ. C/FUELLES MB ML 320 - ML 430 - ML 320 - ML 430	TRASERO	54 x 14	BENDIX
D7797A	KIT BUJES DESLIZ. MB ML 320 - ML 430 - ML 320 - ML 430	TRASERO	54 x 14	BENDIX
D7798	KIT PERNOS DESLIZ. C/BUJES RODILLOS Y RESORTES MB 712C - 912C - 914C ELECTRONICO		-	WABCO
D7803	KIT DE PERNOS DESLIZ. MB 1938 OH1115	TRASERO		KNORR
D7806	KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES MB SPRINTER 312 - VITO CLASE V		54 x 11,9 R 9 x 1,25	ATE
D7806A	KIT PERNOS DESLIZ. MB SPRINTER 312 - VITO CLASE V		54 x 11,9 R 9 x 1,25	ATE
D7806S	KIT PERNOS DESLIZ. CON FUELLES SUPERMEDIDA MB SPRINTER 312 - VITO CLASE V		54 x 11,9 R 10 x 1,25	ATE
D7806SA	KIT PERNOS DESLIZ. SUPERMEDIDA MB SPRINTER 312 - VITO CLASE V		54 x 11,9 R 10 x 1,25	ATE
D7846	KIT BUJES Y PERNOS DESLIZANTES SPRINTER 310	DEL/TRAS.	-	-
D8064	KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES MB 709 - 710 - 814 (EX 3428064)		-	VARGA
D8085	KIT PERNOS DESLIZANTES CON FUELLES MB SPRINTER 515		63x18	-
MITSUBISHI				
D7810	KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES GALANT - ECLIPSE 02/..		72 x 10	-
D7836	KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES MONTERO SPORT		91 x 11	-
D7839	KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES MONTERO - ECLIPSE	TRASERO	90 x 8	-
NISSAN				
D7810	KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES PATHFINDER - TERRANO		72 x 10	-
D8078	KIT PERNOS DESLIZANTES CON FUELLES NISSAN PATHFINDER		90 x 8	-
D7864	KIT PERNOS DE CALIPER NISSAN TIIDA		70 x 9,5	-
PEUGEOT				
D3819E	KIT BUJES C/FUELLES EMBUJADO MORDAZA PEUGEOT 206 - 306 - 307	TRASERO	62 x 20	-
D3819K	KIT BUJES C/FUELLES PEUGEOT 206 - 306 - 307	TRASERO	62 x 20	-
D3819/1K	KIT BUJES C/FUELLES SUPERMEDIDA P206 - 306 - 307	TRASERO	62 x 20,5	-
D5211	KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES PEUGEOT 405 - 306 (EX 22614)		71 x 8,5	LUCAS
D5211S	KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES PEUGEOT 405 - 306 SUPERMEDIDA		71 x 9	LUCAS
D7215	KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES PEUGEOT PARTNER (EX 22614/1)		71,8 x 8,6	BOSCH
D7215S	KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES PEUGEOT PARTNER - SUPERMEDIDA		71,8 x 9	BOSCH





KITS DE PERNOS GUIA

D

Código	Descripción		Medida	Sistema
		PEUGEOT - cont.		
D7315	KIT PERNOS GUIA PARTNER 05/..		56 x 8,5	-
D7800	KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES PEUGEOT 206		-	BOSCH
D7806	KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES P106 - 205 - 306 - 504 - 505 - 604 - 605		54 x 11,9 R 9 x 1,25	ATE
D7806A	KIT PERNOS DESLIZ. PEUGEOT 106 - 205 - 306 - 504 - 505 - 604 - 605		54 x 11,9 R 9 x 1,25	ATE
D7806S	KIT PERNOS DESLIZ. CON FUELLES SUPERMEDIDA PEUGEOT 106 - 205 - 306 - 504 - 505 - 604 - 605		54 x 11,9 R 10 x 1,25	ATE
D7806SA	KIT PERNOS DESLIZ. SUPERMEDIDA PEUGEOT 106 - 205 - 306 - 504 - 505 - 604 - 605		54 x 11,9 R 10 x 1,25	ATE
D7814	KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES BOXER		60 x 12	LUCAS
D7815	KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES P405	TRASERO	71,8 x 8,6	LUCAS
D7815S	KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES P405 SUPERMEDIDA	TRASERO	71,8 x 9	LUCAS
D7841	KIT PERNOS, FUELLES Y TORNILLOS PEUGEOT 307	TRASERO	79 x 8,5	TRW
D7870	KIT PERNOS, FUELLES Y TORNILLOS PEUGEOT 307		78,5 x 10	BOSCH
D7871	KIT DE PERNOS DESLIZ. C/ FUELLES PEUGEOT 206 - 306		68,50x10	BOSCH
		RENAULT - IKA		
D0124	KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES RENAULT 12 - 18 (EX 3428043)		61,5 x 12	TENSA
D0124R	KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES RENAULT 12 - 18 REFORMA		61,5 x 12	VARGA
D7005	KIT DE BUJE Y GUARDAPOLVOS R9 - 11 - 18 - 19 - CLIO - EXPRESS - FUEGO		49,5 x 20	BENDIX
D7005S	KIT DE BUJE Y GUARDAPOLVOS R9 - 11 - 18 - 19 - CLIO - EXPRESS - FUEGO SUPERMEDIDA		49,5 x 20,5	BENDIX
D7140	KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES RENAULT 9 - 19 - CLIO		60,8 x 8,5	LUCAS
D7140S	KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES RENAULT 9 - 19 - CLIO - SUPERMEDIDA		60,8 x 9	LUCAS
D7184	KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES RENAULT CLIO - MEGANE (EX 22615)		63,5 x 10	LUCAS
D7184S	KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES SUPERMEDIDA RENAULT CLIO - MEGANE		63,5 x 10,5	LUCAS
D7800	KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES KANGOO		-	BOSCH
D7801	KIT PERNOS DESLIZ. RENAULT 21		61,5 x 17	BOSCH
D7801A	KIT BUJES DESLIZ. C/FUELLES RENAULT 21		61,5 x 17	BOSCH
D7801K	KIT BUJES DESLIZ. C/FUELLES, PERNO Y TORNILLO RENAULT 21		61,5 x 17	BOSCH
D7801S	KIT PERNO GUIA CALIPER RENAULT 21 - SUPERMEDIDA			BOSCH
D7808KF	KIT PERNOS CON BUJES DESLIZANTES Y FUELLES RENAULT MASTER 2.5 - 2.8 01/12		PERNOS 77x9 - 92x11 BUJES 62x20 - 57x16	BOSCH
D8091	KIT PERNOS DESLIZANTES CON FUELLES RENAULT KWID		50 x 10	-
		SAAB		
D7806	KIT PERNOS DESLIZ. CON FUELLES SAAB 900 94/98		54 x 11,9 R 9 x 1,25	ATE
D7806A	KIT PERNOS DESLIZ. SAAB 900 94/98		54 x 11,9 R 9 x 1,25	ATE
D7806S	KIT PERNOS DESLIZ. CON FUELLES SUPERMEDIDA SAAB 900 94/98		54 x 11,9 R 10 x 1,25	ATE
D7806SA	KIT PERNOS DESLIZ. SUPERMEDIDA SAAB 900 94/98		54 x 11,9 R 10 x 1,25	ATE





KITS DE PERNOS GUIA

D

Código	Descripción	Medida	Sistema
SCANIA			
D7803	KIT PERNOS DESLIZ. SCANIA K124 L94 P94 R114 R124 T114 T124		KNORR
SEAT			
D7806	KIT PERNOS DESLIZ. CON FUELLES LEON - TOLEDO	54 x 11,9 R 9 x 1,25	ATE
D7806A	KIT PERNOS DESLIZ. LEON - TOLEDO	54 x 11,9 R 9 x 1,25	ATE
D7806S	KIT PERNOS DESLIZ. CON FUELLES SUPERMEDIDA LEON - TOLEDO	54 x 11,9 R 10 x 1,25	ATE
D7806SA	KIT PERNOS DESLIZ. SUPERMEDIDA LEON - TOLEDO	54 x 11,9 R 10 x 1,25	ATE
SUZUKI			
D7806	KIT PERNOS DESLIZ. CON FUELLES SUZUKI SAMURAI	54 x 11,9 R 9 x 1,25	ATE
D7806A	KIT PERNOS DESLIZ. SUZUKI SAMURAI	54 x 11,9 R 9 x 1,25	ATE
D7806S	KIT PERNOS DESLIZ. CON FUELLES SUPERMEDIDA SUZUKI SAMURAI	54 x 11,9 R 10 x 1,25	ATE
D7806SA	KIT PERNOS DESLIZ. SUPERMEDIDA SUZUKI SAMURAI	54 x 11,9 R 10 x 1,25	ATE
TOYOTA			
D7799	KIT PERNOS DESLIZ. CON SEGUROS HILUX (CALIPER C/PIST. DE Ø 43mm)	-	SUMITOMO
D7799A	KIT SEGUROS HILUX (CALIPER C/PIST. DE Ø 43mm)	-	SUMITOMO
D7802	KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES HILUX	-	VARGA
D7802S	KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES HILUX SUPERMEDIDA		VARGA
D7806	KIT PERNOS DESLIZ. CON FUELLES TOYOTA AVENSIS	54 x 11,9 R 9 x 1,25	ATE
D7806A	KIT PERNOS DESLIZ. TOYOTA AVENSIS	54 x 11,9 R 9 x 1,25	ATE
D7806S	KIT PERNOS DESLIZ. CON FUELLES SUPERMEDIDA TOYOTA AVENSIS	54 x 11,9 R 10 x 1,25	ATE
D7806SA	KIT PERNOS DESLIZ. SUPERMEDIDA TOYOTA AVENSIS	54 x 11,9 R 10 x 1,25	ATE
D7807	KIT BUJES DESLIZ. CON FUELLES DYNA - COASTER BUS	-	-
D7810	KIT PERNOS DESLIZ. CON FUELLES MATRIX - COROLLA 03/...	72 x 10	-
D7813	KIT PERNOS DESLIZ. CON FUELLES TOYOTA HILUX	51 x 16 80 x 16	AISIN
D7899	KIT PERNOS Y SEGUROS TOYOTA HILUX 05/.. (MOD. NUEVO)		
VOLKSWAGEN			
D5555	KIT PERNOS DESLIZ. CON FUELLES VW POINTER	54 x 11,9 R 9 x 1,25	ATE
D5555A	KIT PERNOS DESLIZ. VW POINTER	54 x 11,9 R 9 x 1,25	ATE
D5555S	KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES SUPERMEDIDA VW POINTER	54 x 11,9 R 10 x 1,25	ATE
D5555SA	KIT PERNOS DESLIZ. SUPERMEDIDA VW POINTER	54 x 11,9 R 10 x 1,25	ATE
D7066	KIT PERNOS DESLIZ. CON FUELLES VW POLO - CADDY (EX 22613)	60,8 x 8,5	GIRLING
D7066S	KIT PERNOS DESLIZ. CON FUELLES VW POLO - CADDY SUPERMEDIDA	60,8 x 9	GIRLING
D7218	KIT DE PERNOS DE CALIPER VW. GOL TREND - SAVEIRO - VOYAGE	Ø 12mm R 8x1,25	ATE
D7781	KIT PERNOS DESLIZ. CON FUELLES VW POLO - CADDY	37,2 x 12,5 52,5 x 12,5	ATE





KITS DE PERNOS GUIA

D

Código	Descripción	Medida	Sistema
VW - cont.			
D7781A	KIT PERNOS DESLIZ. CON FUELLES VW POLO - CADDY	37,2 x 12,5 52,5 x 12,5	ATE
D7806	KIT PERNOS DESLIZ. CON FUELLES BORA - GOLF - JETTA - SHARAN - NEW BEETLE - PASSAT - SANTANA - TRANSPORTER - VENTO	54 x 11,9 R 9 x 1,25	ATE
D7806A	KIT PERNOS DESLIZ. BORA - GOLF - JETTA - SHARAN - NEW BEETLE - PASSAT - SANTANA - TRANSPORTER - VENTO	54 x 11,9 R 9 x 1,25	ATE
D7806S	KIT PERNOS DESLIZ. CON FUELLES SUPERMEDIDA BORA - GOLF - JETTA - SHARAN - NEW BEETLE - PASSAT - SANTANA - TRANSPORTER - VENTO	54 x 11,9 R 10 x 1,25	ATE
D7806SA	KIT PERNOS DESLIZ. SUPERMEDIDA BORA - GOLF - JETTA - SHARAN - NEW BEETLE - PASSAT - SANTANA - TRANSPORTER - VENTO	54 x 11,9 R 10 x 1,25	ATE
D7841	KIT PERNOS, TORNILLOS Y FUELLES VW. BORA - PASSAT - GOLF - NEW BEETLE	TRASERO 79 x 8,5	TRW
D7860	KIT PERNOS DELIZ. CON FUELLES VW AMAROK	11.50x82 - 12x84	BOSCH
VOLVO			
D7806	KIT PERNOS DESLIZ. CON FUELLES SERIES 440 - 460 - 480 - 940 - 960 - S70 - V70 - C70	54 x 11,9 R 9 x 1,25	ATE
D7806A	KIT PERNOS DESLIZ. SERIES 440 - 460 - 480 - 940 - 960 - S70 - V70 - C70	54 x 11,9 R 9 x 1,25	ATE
D7806S	KIT PERNOS DESLIZ. CON FUELLES SUPERMEDIDA SERIES 440 - 460 - 480 - 940 - 960 - S70 - V70 - C70	54 x 11,9 R 10 x 1,25	ATE
D7806SA	KIT PERNOS DESLIZ. SUPERMEDIDA SERIES 440 - 460 - 480 - 940 - 960 - S70 - V70 - C70	54 x 11,9 R 10 x 1,25	ATE
D7811	KIT PERNOS DESLIZ. CON FUELLES SERIES 940 94/96 - 960 91/97 - S90 - V90 98/...	-	-

BUJES, PERNOS Y BULONES SIN BLISTER

Código	Descripción	Medida	Sistema
D1038	BUJE METALICO PEUGEOT 504 - 505	62 x 20	BENDIX
D1038/1	BUJE METALICO SUPERMEDIDA PEUGEOT 504 - 505	62 x 20,5	BENDIX
D1038/2	BUJE METALICO RENAULT 9 - 11 - 19 - TWINGO	50,5 x 20	BENDIX
D1038/2S	BUJE METALICO SUPERMEDIDA RENAULT 9 - 11 - 19 - TWINGO	50,5 x 20,5	BENDIX
D3811	BUJE CHEVROLET LUV // ISUZU TROOPER	15,6 x 46,8	-
D3813	BUJE IVECO	18,5 x 77	-
D3814	BUJE MERCEDES BENZ 180	13,9 x 137	-
D3815	BUJE DODGE CARAVAN // JEEP CHEROKEE // FORD EXPLORER	14,1 x 54	-
D3816	BUJE RENAULT 21	17 x 61,5	-
D3817	BUJE FIAT DUNA - UNO // VW QUANTUM - SAVEIRO - GOL	12 x 54	rosca M 9x1,25
D3817/1	BUJE FIAT DUNA - UNO // VW QUANTUM - SAVEIRO - GOL - SUPERMEDIDA DE ROSCA	12 x 54	rosca M 10x1,25
D3818	BUJE FORD TRANSIT	16 x 49	-
D3819	BUJE METALICO PEUGEOT 206 - 306 - 307	TRASERO 62 x 20	-
D3819/1	BUJE METALICO SUPERMEDIDA PEUGEOT 206 - 306 - 307	TRASERO 62 x 20,5	-
D3820	BUJE MB SPRINTER 313 - 413	DEL./TRAS. 16 x 57,5	-
D3821	BUJE MB SPRINTER 313 - 413	DEL./TRAS. 16 x 83	-
D3822	BUJE DAEWOO RACER - ESPERO - CIELO	23,3 x 41,3	-





BUJES, PERNOS Y BULONES SIN BLISTER

D

Cód.	Descripción	Medida	Sistema
D4000	FUELLE P/REPARACION FRENO A DISCO		-
D4202	PERNO DESLIZ. SILVERADO - S10	110,9 x 9,3	BENDIX
D4366F	KIT FUELLES DE CALIPERS C/TEFLON VW POLO		ATE
D5000F	FUELLE P/REPARACION FRENO A DISCO (CON ARO VULCANIZADO)		-
D5000FR	FUELLE P/CALIPER - REFORMA		-
D5000P	PERNO GM C20 - D20 // FORD F1000		BOSCH
D5000SP	PERNO GM C20 - D20 // FORD F1000 SUPERMEDIDA		BOSCH
D5001F	GUARDAPOLVOS DE PERNO CHEVROLET LUV - ISUZU TROOPER II PICK-UP (PARA BUJE PERNO Y TORNILLO)		-
D5070	JUEGO DE BUJES PARA PERNOS CHEVROLET SILVERADO		
D5256B	BULON CHEVROLET D20 / C20 // FORD F100 / F1000	115 x 13,9	BOSCH
D5555F	JUEGO FUELLES CON TEFLON FIAT DUNA - UNO // FORD ESCORT FIESTA - KA // VW GACEL - GOL - JETTA - POINTER		ATE
D7801/1	JUEGO DE GUARDAPOLVOS RENAULT 21		BOSCH
D7804	BULON TIPO PISTON MB 712C - 912C - 914C ELECTRONICO	82 x 22,5	-
D7860F	JGO. DE FUELLES PERNOS GUIA VW AMAROK		BOSCH
D8077	PERNO DESLIZANTE NISSAN PATHFINDER	90 x 8	-
D10000	FUELLE P/MERCEDES BENZ 709 - 710 - 814		VARGA
D10001	FUELLE P/ ALFA ROMEO 33 - 145 - 146 - 155 - 164 // AUDI A4 - A6 - A8 // CHEVROLET BLAZER // CITROEN C25 // DAEWOO NUBIRA // FIAT DUCATO - MAREA - TIPO - TEMPRA - PUNTO // FORD GALAXY // LANCIA DELTA // MB 200 - 500E // NISSAN TERRANO - PATHFINDER // PEUGEOT 205 - 305 - 306 - 309 - BOXER // RENAULT CLIO - LAGUNA - EXPRESS - FUEGO - MEGANE - R9 - 11 - 18 - 19 CHAMADE - 21 - NEVADA // LAND ROVER DISCOVERY // SAAB 900 // SEAT IBIZA - INCA - CORDOBA // SUZUKI VITARA SAMURAI // VOLKSWAGEN GOLF - NEW BEETLE - JETTA - PASSAT - SANTANA - TRANSPORTER - CADDY - POLO - VENTO // VOLVO SERIES 340 - 360 - 440 - 460 - 480 - 740 - 760 - 780 - 800 - 940 - 960		LUCAS
D10002	FUELLE P/PEUGEOT 504 - 505 // R18 BREAK - SUPERMEDIDA Y STANDARD		BENDIX
D10005	FUELLE P/FIAT DUNA - PALIO // RENAULT 12 - 18 - 19		-
D10007	FUELLE P/IVECO 49-10 / 59-10 / 59-12 // MERCEDES BENZ SPRINTER		PERROT
D10010	JUEGO BUJES CON TEFLON ALFA ROMEO 33 // AUDI A3 - A4 - A6 // BMW SERIE 3 - 5 - 6 - 7 83/91 - Z1 - Z3 // CHEVROLET ASTRA - COMBO - CORSA - TIGRA - VECTRA - OMEGA - CALIBRA - SENATOR - MONZA - ZAFIRA // DAEWOO LANOS // DODGE DAKOTA // FIAT MAREA // FORD TAURUS // KIA SEPHIA // MAZDA 121 // PEUGEOT 106 - 205 - 306 - 504 - 505 - 604 // PORCHE 928 // SAAB 900 // SEAT TOLEDO // TOYOTA AVENSIS // VW BORA - GOLF - JETTA - NEW BEETLE - PASSAT - SANTANA - SHARAN - TRANSPORTER - VENTO // VOLVO SERIES 440 - 460 - 480		ATE
D10012	JUEGO FUELLES FORD ESCORT - ORION		BOSCH
D10013	JUEGO FUELLES FORD TRANSIT		-
D10014	JUEGO FUELLES PEUGEOT 206 - 306		-
D10015	JUEGO FUELLES RENAULT KANGOO		BENDIX
D10016	JUEGO FUELLES FORD F100 - 150 - DUTY XLT 00/.. (USA) DELANTERA		-
D10017	JUEGO FUELLES FORD F100 - 150 - DUTY XLT 00/.. (USA) - EXCURSION F250 - SUPER DUTY 00/02 - F350 98/02 - F450 - F550 // DODGE STRATUS COUPE V6 3.0 // MITSUBISHI GALANT - ECLIPSE 02/.. // NISSAN PATHFINDER // TOYOTA MATRIX - COROLLA 03/.. TRASERA		-





BUJES, PERNOS Y BULONES SIN BLISTER

D

Código	Descripción	Medida	Sistema
D10018	O'RING PEUGEOT 504 - RENAULT 9 - 19 - TWINGO		-
D10019	FUELLES P/CHRYSLER NEON - SPIRIT // DODGE CARAVAN - RAM 2500 // FORD EXPLORER - F150 - 250 - F350 - EXPEDITION - WINDSTAR 97/02 - BRONCO 95/01 // JEEP CHEROKEE - GRAND CHEROKEE - WAGONEER - RANGER // KIA SPORTAGE		-
D10020	FUELLES P/SUZU TROOPER - RODEO - AMIGO (TRASERO) // MAZDA 929 MPV (TRASERO) // MITSUBISHI MONTERO - ECLIPSE (TRASERO) // NISSAN PATHFINDER (DELANTERO)		-
D10021	FUELLE P/FORD 4000		-
D10022	FUELLES P/FORD TRANSIT 16"		-
D19524	FUELLE P/CITROEN BERLINGO - XSARA - JUMPER // FIAT DUCATO - TALENTO // FORD RANGER - EXPLORER - F150 // LANCIA KAPPA // PEUGEOT 306 - 806 - EXPERT - PARTNER - BOXER		-
D19526	GUARDAPOLVO CALIPERS RENAULT R9 - 11 - 18 - 19 - CLIO - TWINGO // PEUGEOT 106 - 205		BENDIX
D19532	KIT BUJES CON TEFLON FORD ESCORT / ECOSPORT		
D19535	KIT FUELLES FORD ESCORT / ORION		
D19540	FUELLES P/ MERCEDES BENZ SPRINTER		-
D20015	GUARDAPOLVO CALIPER C20 / D20 - FORD F1000		BOSCH
D22150	PERNO DESLIZ. FORD ESCORT 97/..	-	BENDIX
D22157	FUELLES Y GUARDAPOLVOS TRANSIT		BENDIX
D241122	GUARDAPOLVO PARA PERNO GUIA MORDAZA P405 - VW POLO		-

LISTA CORRELATIVA KITS DE PERNOS

Código	Descripción		Medida	Sistema
D0124	KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES RENAULT 12 - 18 (EX 3428043)		61,5 x 12	TENSA
D0124R	KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES RENAULT 12 - 18 REFORMA		61,5 x 12	VARGA
D3819E	KIT BUJES C/FUELLES EMBUJADO MORDAZA P206 - 306 - 307	TRASERO	62 x 20	-
D3819K	KIT BUJES C/FUELLES PEUGEOT 206 - 306 - 307	TRASERO	62 x 20	-
D3819/1K	KIT BUJES C/FUELLES SUPERMEDIDA P206 - 306 - 307	TRASERO	62 x 20,5	-
D5000	KIT BUJE DESLIZ. C/FUELLES CHEVROLET C20 / D20 // FORD F1000		86 x 28,5	BOSCH
D5000S	KIT BUJE DESLIZ. C/FUELLES GM C20 / D20 // FORD F1000 SUPERMEDIDA		86 x 29	BOSCH
D5211	KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES MB SERIE 200 - 220 94/96 / C230 - 250 - 260 - 280 - 300 // PEUGEOT 405 - 306 (EX 22614)		71 x 8,5	VARGA LUCAS
D5211S	KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES MB SERIE 200 - 220 94/96 / C230 - 250 - 260 - 280 - 300 // PEUGEOT 405 - 306		71 x 9	VARGA LUCAS
D5256K	KIT PERNO, CLIP, ANTIVIBRADOR Y BULON GM C20 / D20 // FORD F100 / F1000		115 x 13,9	BOSCH
D5256KF	KIT PERNO, CLIP, ANTIVIBRADOR, BULON Y FUELLES GM C20 / D20 // FORD F100 / F1000		115 x 13,9	BOSCH
D5256PC	KIT PERNO, CLIP Y ANTIVIBRADOR GM C20 / D20 // FORD F100 / F1000		78 x 7,9	BOSCH
D5258E	KIT BUJES DESLIZ. C/FUELLES, PERNO, CLIP, ANTIVIBRADOR Y BULON GM C20 / D20 // FORD F100 / F1000 - EMBUJADO MORDAZA		115 x 13,9	BOSCH
D5555	KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES FIAT DUNA // FORD ESCORT - FIESTA - KA // VW POINTER		54 x 11,9 R 9 x 1,25	ATE
D5555A	KIT PERNOS DESLIZANTES FIAT DUNA // FORD ESCORT - FIESTA - KA // VW POINTER		54 x 11,9 R 9 x 1,25	ATE





LISTA CORRELATIVA KITS DE PERNOS

D

Código	Descripción	Medida	Sistema
D5555S	KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES FIAT DUNA // FORD ESCORT - FIESTA // VW POINTER - SUPERMEDIDA	54 x 11,9 R 10 x 1,25	ATE
D5555SA	KIT PERNOS DESLIZ. FIAT DUNA // FORD ESCORT - FIESTA // VW POINTER - SUPERMEDIDA	54 x 11,9 R 10 x 1,25	ATE
D7005	KIT DE BUJE Y GUARDAPOLVOS RENAULT 9 - 11 - 18 - 19 - CLIO - EXPRESS - FUEGO	49,5 x 20	BENDIX
D7005S	KIT DE BUJE Y GUARDAPOLVOS RENAULT 9 - 11 - 18 - 19 - CLIO - EXPRESS - FUEGO SUPERMEDIDA	49,5 x 20,5	BENDIX
D7060	KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES FIAT 147 - DUNA - UNO - SPAZIO (EX 3428060)	60,8 x 8,5	LUCAS
D7060S	KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES FIAT 147 DUNA UNO SPAZIO - SUPERMEDIDA	60,8 x 9	LUCAS
D7066	KIT PERNOS DESLIZ. CON FUELLES VW POLO - CADDY (EX 22613)	60,8 x 8,5	GIRLING
D7066S	KIT PERNOS DESLIZ. CON FUELLES VW POLO - CADDY SUPERMEDIDA	60,8 x 9	GIRLING
D7140	KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES FIAT DUNA - UNO // RENAULT 9 - 19 - CLIO	60,8 x 8,5	LUCAS
D7140S	KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES FIAT DUNA - UNO // RENAULT 9 - 19 - CLIO SUPERMEDIDA	60,8 x 9	LUCAS
D7180	KIT PERNOS DESLIZANTES C/FUELLES CHEVROLET SPIN	72 x 10	-
D7183	KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES BLAZER	72,3 x 10	VARGA
D7183S	KIT PERNOS CHEVROLET BLAZER SUPERMEDIDA		VARGA
D7184	KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES RENAULT CLIO - MEGANE (EX 22615)	63,5 x 10	LUCAS
D7184S	KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES RENAULT CLIO - MEGANE SUPERMEDIDA	63,5 x 10,5	LUCAS
D7213	KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES CHEVROLET CORSA // DAEWOO ESPERO RACER	59,5 x 8,5	VARGA LUCAS
D7215	KIT PERNOS DESLIZ. CON FUELLES BERLINGO - XSARA // PEUGEOT PARTNER (EX 22614/1)	71,8 x 8,6	GIRLING BOSCH
D7215S	KIT PERNOS DESLIZ. CON FUELLES CITROEN BERLINGO - XSARA // PEUGEOT PARTNER - SUPERMEDIDA	71,8 x 9	GIRLING BOSCH
D7216	KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES FORD EXPLORER - F150 97/02 - RANGER	70,3 x 9,8	BENDIX
D7217	KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES HYUNDAI H100 - ELANTRA - SONATA	60 x 10	-
D7218	KIT DE PERNOS DE CALIPER VW. GOL TREND - SAVEIRO - VOYAGE	Ø 12mm R 8x1,25	ATE
D7219	KIT DE PERNOS DESLIZANTES CON FUELLES CHEVROLET CRUZE - SONIC	72 x 10,5	-
D7220	KIT PERNOS DE CALIPER FORD RANGER 13/.. (EX D8079)	81,5 x 9,7	-
D7315	KIT PERNOS GUIA CITROEN BERLINGO // PEUGEOT PARTNER 05/..	56 x 8,5	VARGA
D7705	KIT BUJES CON TORNILLOS ALLEN FIAT DUCATO MAXI // IVECO 35-10	63 x 18	BREMBO
D7781	KIT PERNOS DESLIZ. CON FUELLES VW POLO - CADDY	37,2 x 12,5 52,5 x 12,5	ATE
D7781A	KIT PERNOS DESLIZ. CON FUELLES VW POLO - CADDY	37,2 x 12,5 52,5 x 12,5	ATE
D7782	KIT PERNOS DESLIZ. GM LUV // HONDA PASSPORT // ISUZU TROOPER II - PICK-UP	PERNO 12 BUJE 16 TORN. 10	AKEBONO
D7782A	KIT BUJE DESLIZ. C/FUELLES GM LUV // HONDA PASSPORT // ISUZU TROOPER II - PICK-UP	BUJE 16 x 46	AKEBONO
D7782S	KIT PERNOS DESLIZ. GM LUV // HONDA PASSPORT // ISUZU TROOPER II - PICK-UP SUPERMEDIDA	PERNO 12,5 BUJE 16 TORN. 10	AKEBONO
D7782K	KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES GM LUV // HONDA PASSPORT // ISUZU TROOPER II - PICK-UP	PERNO 12 BUJE 16 TORN. 10	AKEBONO





LISTA CORRELATIVA KITS DE PERNOS

D

Código	Descripción		Medida	Sistema
D7782SK	KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES GM LUV // HONDA PASSPORT // ISUZU TROOPER II - PICK-UP SUPERMEDIDA		PERNO 12,5 BUJE 16 TORN. 10	AKEBONO
D7783	KIT PERNO, BUJE Y TORNILLO FORD TRANSIT		BUJE 16 TORN. 10 PERNO 16	BENDIX
D7783E	KIT PERNOS C/FUELLES Y TORNILLO - EMBUJADO MORDAZA FORD TRANSIT		BUJE 16 PERNO 16 TORN. 9	BENDIX
D7783K	KIT PERNO, FUELLES, BUJE Y TORNILLO FORD TRANSIT		BUJE 16 TORN. 10 PERNO 16	BENDIX
D7784	KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES MB SPRINT		79 x 10	PERROT
D7784S	KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES MB SPRINT - SUPERMEDIDA		79 x 10,5	PERROT
D7785	KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES CORSA II			
D7795	KIT PERNOS DESLIZ. C/SEGURO Y O'RING MB 180 (EX 21180)		135 x 14	BX - BOSCH
D7795A	KIT SEGURO Y O'RING MB 180		-	BX - BOSCH
D7796	KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES FORD F100 XLT DUTY 2000/..		-	BENDIX
D7796S	KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES FORD F100 XLT DUTY 2000/.. SUPERMEDIDA		-	BENDIX
D7797	KIT BUJES DESLIZ. C/FUELLES CHRYSLER CARAVAN - NEON - RAM 1500 2500 - STRATUS - CRUISER // FORD EXPLORER - E150 - E250 - E350 BRONCO 95/01 - ESCORT- ORION - FIESTA - KA - FOCUS - COURIER - GALAXY - MONDEO - PUMA - F150 - F250 // JEEP CHEROKEE - GRAND CHEROKEE - WAGONER - RANGLER (DELANTERO - TRASERO) // KIA SPORTAGE // MB ML 320 - ML 430 - ML 320 - ML 430	DEL/TRAS	54 x 14	BENDIX
D7797A	KIT BUJES DELIZ. CHRYSLER CARAVAN CONCORDE CRUISER DAYTONA NEON SPIRIT STRATUS VISION VOYAGER // FORD EXPLORER - E150 - E250 - E350 BRONCO 95/01 - ESCORT- ORION - FIESTA - KA - FOCUS - COURIER - GALAXY - MONDEO - PUMA - F150 - F250 // JEEP CHEROKEE - GRAND CHEROKEE - WAGONER - RANGLER (DELANTERO - TRASERO) // KIA SPORTAGE // MB ML 320 - ML 430 - ML 320 - ML 430	DEL./TRAS.	54 x 14	BENDIX
D7798	KIT PERNOS DESLIZ. C/BUJES RODILLOS Y RESORTES MB 712C - 912C - 914C ELECTRONICO		-	WABCO
D7799	KIT PERNOS DESLIZ. CON SEGUROS TOYOTA HILUX (CALIPER C/PIST. DE Ø 43mm)		-	SUMITOMO
D7799A	KIT SEGUROS TOYOTA HILUX (CALIPER C/PIST. DE Ø 43mm)		-	SUMITOMO
D7800	KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES PEUGEOT 206 // RENAULT KANGOO		-	BOSCH
D7801	KIT PERNOS DESLIZ. RENAULT 21		61,5 x 17	BOSCH
D7801A	KIT BUJES DESLIZ. C/FUELLES RENAULT 21		61,5 x 17	BOSCH
D7801S	KIT PERNO GUIA CALIPER RENAULT 21 - SUPERMEDIDA			BOSCH
D7801K	KIT BUJES DESLIZ. C/FUELLES, PERNO Y TORNILLO RENAULT 21		61,5 x 17	BOSCH
D7802	KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES TOYOTA HILUX		-	VARGA
D7802S	KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES HILUX SUPERMEDIDA		-	VARGA
D7803	KIT DE PERNOS DESLIZ. MB 1938 OH1115 (TRASERO) // SCANIA K124 L94 P94 R114 R124 T114 T124		TRASERO	KNORR
D7805	KIT BUJES C/FUELLES IVECO 49-10 / 59-10 / 59-12		77 x 18	PERROT
D7805S	KIT BUJES C/FUELLES IVECO 49-10 / 59-10 / 59-12 - SUPERMEDIDA		77 x 18,5	PERROT





LISTA CORRELATIVA KITS DE PERNOS

D

Código	Descripción	Medida	Sistema
D7806	KIT PERNOS DESLIZ. CON FUELLES ALFA 33 145 146 156 SPRINT // AUDI 80 90 100 200 A3 A4 A6 // BMW SERIE 3 5 6 7 83/91 Z1 Z3 // GM ASTRA - CALIBRA - COMBO - CORSA - MONZA - SENATOR - TIGRA - VECTRA // CITROEN SAXO - EVASION - XSARA - ZAFIRA // DAKOTA 2WD 4WD - CARAVAN 96/02 // DAEWOO LANOS - NEXIA // FIAT BRAVA - BRAVO - MAREA // FORD ECOSPORT - MUSTANG - TAURUS // KIA CLARUS - SEPHIA // MAZDA 121 - 626 // MB SPRINTER 312 - VITO CLASE V // PEUGEOT 106 - 205 - 306 - 504 - 505 - 604 - 605 // SAAB 900 94/98 // SEAT LEON - TOLEDO // SUZUKI SAMURAI // TOYOTA AVENSIS // VW BORA - GOLF - JETTA - SHARAN - NEW BEETLE - PASSAT - SANTANA - TRANSPORTER - VENTO // VOLVO SERIES 440 - 460 - 480 - 940 - 960 - S70 - V70 - C70	54 x 11,9 R 9 x 1,25	ATE
D7806A	KIT PERNOS DESLIZ. ALFA 33 145 146 156 SPRINT // AUDI 80 90 100 200 A3 A4 A6 // BMW SERIE 3 5 6 7 83/91 Z1 Z3 // GM ASTRA - CALIBRA - COMBO - CORSA - MONZA - SENATOR - TIGRA - VECTRA // CITROEN SAXO - EVASION - XSARA - ZAFIRA // DAKOTA 2WD 4WD - CARAVAN 96/02 // DAEWOO LANOS - NEXIA // FIAT BRAVA - BRAVO - MAREA // FORD ECOSPORT - MUSTANG - TAURUS // KIA CLARUS - SEPHIA // MAZDA 121 - 626 // MB SPRINTER 312 - VITO CLASE V // PEUGEOT 106 - 205 - 306 - 504 - 505 - 604 - 605 // SAAB 900 94/98 // SEAT LEON - TOLEDO // SUZUKI SAMURAI // TOYOTA AVENSIS // VW BORA - GOLF - JETTA - SHARAN - NEW BEETLE - PASSAT - SANTANA - TRANSPORTER - VENTO // VOLVO SERIES 440 - 460 - 480 - 940 - 960 - S70 - V70 - C70	54 x 11,9 R 9 x 1,25	ATE
D7806S	KIT PERNOS DESLIZ. CON FUELLES ALFA 33 145 146 156 SPRINT // AUDI 80 90 100 200 A3 A4 A6 // BMW SERIE 3 5 6 7 83/91 Z1 Z3 // GM ASTRA - CALIBRA - COMBO - CORSA - MONZA - SENATOR - TIGRA - VECTRA // CITROEN SAXO - EVASION - XSARA - ZAFIRA // DAKOTA 2WD 4WD - CARAVAN 96/02 // DAEWOO LANOS - NEXIA // FIAT BRAVA - BRAVO - MAREA // FORD ECOSPORT - MUSTANG - TAURUS // KIA CLARUS - SEPHIA // MAZDA 121 - 626 // MB SPRINTER 312 - VITO CLASE V // PEUGEOT 106 - 205 - 306 - 504 - 505 - 604 - 605 // SAAB 900 94/98 // SEAT LEON - TOLEDO // SUZUKI SAMURAI // TOYOTA AVENSIS // VW BORA - GOLF - JETTA - SHARAN - NEW BEETLE - PASSAT - SANTANA - TRANSPORTER - VENTO // VOLVO SERIES 440 - 460 - 480 - 940 - 960 - S70 - V70 - C70 SUPERMEDIDA	54 x 11,9 R 10 x 1,25	ATE
D7806SA	KIT PERNOS DESLIZ. ALFA 33 145 146 156 SPRINT // AUDI 80 90 100 200 A3 A4 A6 // BMW SERIE 3 5 6 7 83/91 Z1 Z3 // GM ASTRA - CALIBRA - COMBO - CORSA - MONZA - SENATOR - TIGRA - VECTRA // CITROEN SAXO - EVASION - XSARA - ZAFIRA // DAKOTA 2WD 4WD - CARAVAN 96/02 // DAEWOO LANOS - NEXIA // FIAT BRAVA - BRAVO - MAREA // FORD ECOSPORT - MUSTANG - TAURUS // KIA CLARUS - SEPHIA // MAZDA 121 - 626 // MB SPRINTER 312 - VITO CLASE V // PEUGEOT 106 - 205 - 306 - 504 - 505 - 604 - 605 // SAAB 900 94/98 // SEAT LEON - TOLEDO // SUZUKI SAMURAI // TOYOTA AVENSIS // VW BORA - GOLF - JETTA - SHARAN - NEW BEETLE - PASSAT - SANTANA - TRANSPORTER - VENTO // VOLVO SERIES 440 - 460 - 480 - 940 - 960 - S70 - V70 - C70 SUPERMEDIDA	54 x 11,9 R 10 x 1,25	ATE
D7807	KIT BUJES DESLIZ. CON FUELLES TOYOTA DYNA - COASTER BUS	-	-
D7808KF	KIT PERNOS CON BUJES DESLIZANTES Y FUELLES RENAULT MASTER 2.5 - 2.8 01/12	PERNOS 77x9 - 92x11 BUJES 62x20 - 57x16	BOSCH
D7809	KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES FORD TRANSIT LLANTA 16"	78,2 x 10	-





LISTA CORRELATIVA KITS DE PERNOS

D

Código	Descripción		Medida	Sistema
D7810	KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES STRATUS COUPE V6 3.0 (TRASERO) // FORD F250 SUPER DUTY 00/02 - F350 98/02 - F450 - F550 (TRASERO) // MITSUBISHI GALANT - ECLIPSE 02/.. // NISSAN PATHFINDER - TERRANO // TOYOTA MATRIX - COROLLA 03/..	TRASERO	72 x 10	BENDIX
D7811	KIT PERNOS DESLIZ. CON FUELLES VOLVO SERIES 940 94/96 - 960 91/97 - S90 - V90 98/..		-	-
D7812	KIT DE BUJES C/FUELLES GM CORSA - KADETT - OMEGA - VECTRA // DAEWOO CIELO - ESPERO - RACER		41,3 x 23,3	DELCO
D7813	KIT PERNOS DESLIZ. CON FUELLES TOYOTA HILUX		51 x 16 80 x 16	AISIN
D7814	KIT PERNOS DESLIZ. CON FUELLES CITROEN JUMPER // FIAT DUCATO // PEUGEOT BOXER		60 x 12	LUCAS
D7815	KIT PERNOS DESLIZ. CON FUELLES ALFA 164 // P405	TRASERO	71,8 x 8,6	LUCAS
D7815S	KIT PERNOS DESLIZ. CON FUELLES ALFA 164 // PEUGEOT 405 SUPERMEDIDA	TRASERO	71,8 x 9	LUCAS
D7820	KIT BUJES, C/FUELLES, TAPONES Y TORNILLOS ALEN FIAT DUCATO MAXI // IVECO		63 x 18	BREMBO
D7821	KIT PERNOS CON TORNILLOS CITROEN C15		50 x 16	-
D7828	KITS PERNOS S10 - BLAZER 4x4		-	-
D7836	KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES TROOPER - RODEO // MONTERO SPORT		91 x 11	-
D7839	KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES ISUZU TROOPER - RODEO - AMIGO // MAZDA 929 MPV // MITSUBISHI MONTERO - ECLIPSE	TRASERO	90 x 8	AKEBONO
D7841	KIT VW. BORA - PASSAT - GOLF - NEW BEETLE // P307	TRASERO	79 x 8,5	TRW
D7846	KIT BUJES Y PERNOS DESLIZANTES MB SPRINTER 310	DEL/TRAS.	-	-
D7860	KIT DE PERNOS DELIZ. CON FUELLES VW AMAROK		11.50x82 - 12x84	BOSCH
D7864	KIT PERNOS DE CALIPER FORD FIESTA KINETIC DESIGN // NISSAN TIIDA		70 x 9,5	-
D7870	KIT CITROEN C4 // PEUGEOT 307		78,5 x 10	BOSCH
D7871	KIT DE PERNOS DESLIZ. C/ FUELLES PEUGEOT 206 - 306		68,50x10	BOSCH
D7872	KIT PERNOS DESL. C/FUELLES HYUNDAI TUCSON // KIA SPORTAGE 12/..		72x9,85	-
D7873	KIT PERNOS DESLIZANTES KIA 2500 - 2700		70 x 9 R 14 x 1,50	-
D7899	KIT TOYOTA HILUX 05/.. (MOD. NUEVO)			
D8064	KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES MB 709 - 710 - 814 (EX 3428064)		-	VARGA
D8076	KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES FORD F4000 (EX 3428076)		-	VARGA
D8078	KIT PERNOS DESLIZANTES CON FUELLES NISSAN PATHFINDER		90 x 8	-
D8081	KIT PERNOS CHEVROLET AVEO		59x10	-
D8084	KIT BUJES C/RETIFICADO Y CROMO DURO IVECO 70C16 - 70HD		90x22	-
D8084/K	KIT BUJES C/RETIF. Y CROMO DURO + TORNILLOS IVECO 70C16 - 70HD		90x22 120x12	-
D8084/KF	KIT BUJES C/RETIFICADO Y CROMO DURO + TORNILLOS C/FUELLES IVECO 70C16 - 70HD (KIT COMPLETO)		90x22 120x12	-
D8085	KIT PERNOS DESLIZANTES CON FUELLES MB SPRINTER 515		63x18	-
D8090	KIT DE PERNOS DESLIZANTES C/FUELLES CHEVR. S10 12/..		73 x 9,90 72 x 9,90	-
D8091	KIT PERNOS DESLIZANTES CON FUELLES RENAULT KWID		50 x 10	-
D19532	KIT DE BUJES CON TEFLON FORD ESCORT / ECOSPORT			-
D19535	KIT DE FUELLES FORD ESCORT / ORION			-
D19540	KIT DE FUELLES MERCEDES BENZ SPRINTER			-
D22149	KIT PERNOS DESLIZ. C/FUELLES, SEGURO Y BUJES FORD ESCORT 97/..		-	BENDIX
D22153/54	KIT PERNOS DESLIZ. C/SEGURO FORD ESCORT 97/..		57 x 5	BENDIX
D2391551	KIT PERNOS DESLIZ. C/SEGURO, BUJES Y O'RINGS SILVERADO - S10		110,9 x 9,3	BENDIX





KITS DE PERNOS GUIA

D



D0124



D0124R




D3819E




D3819K



D3819/1K

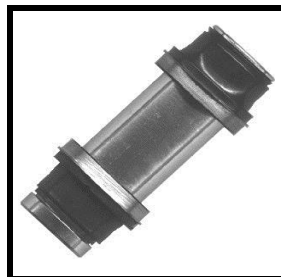

D5000

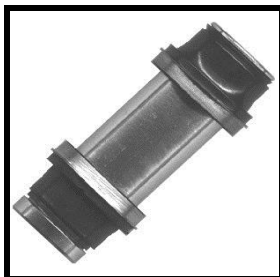


D5000S



D5211



D5211S

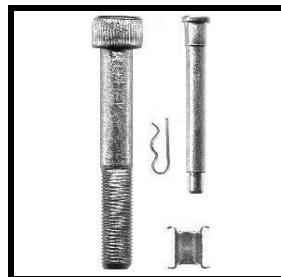


D5256K



D5256KF



D5256PC

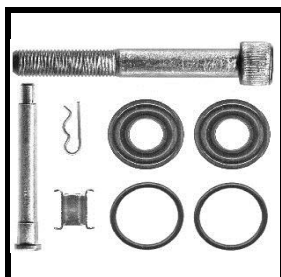

D5258E



D5555




D5555A




D5555S




D5555SA

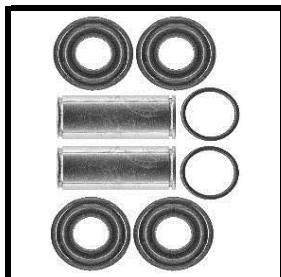

D7005

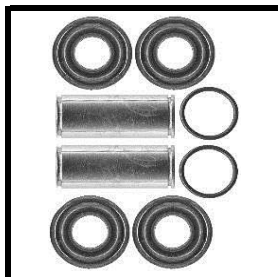


D7005S

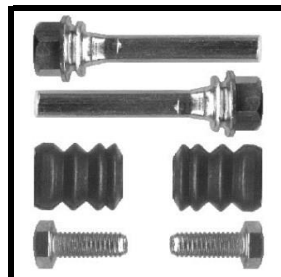


D7060



D7060S

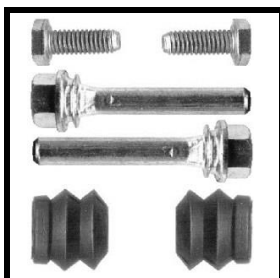

D7066

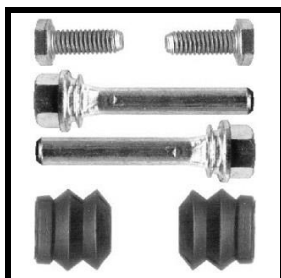

D7066S




D7140




D7140S




D7180

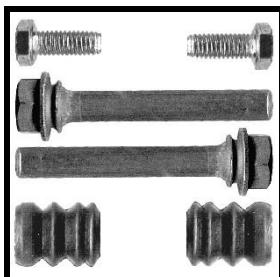


D7183

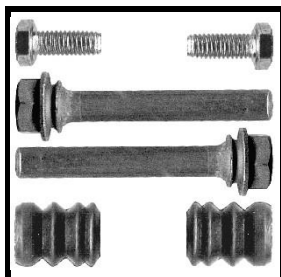

D7183S

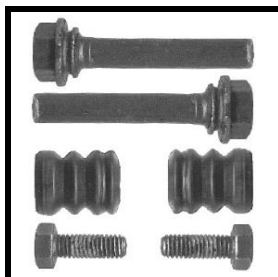

D7184

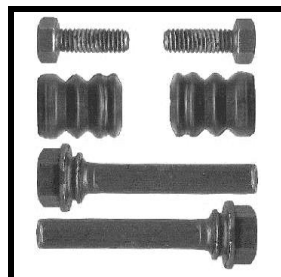


D7184S






KITS DE PERNOS GUIA


D

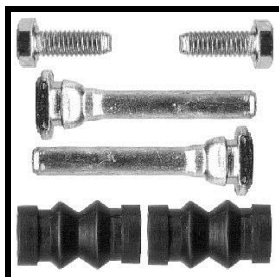


D7213

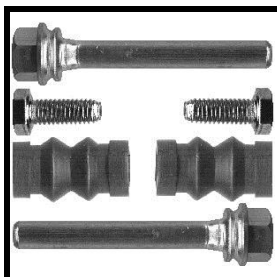

D7215

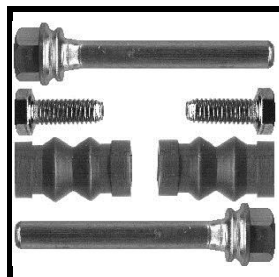

D7215S

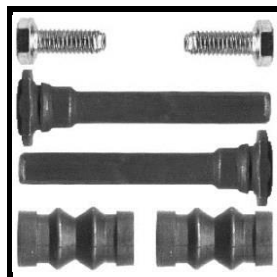

D7216



D7217



D7218



D7219




D7220




D7315



D7705

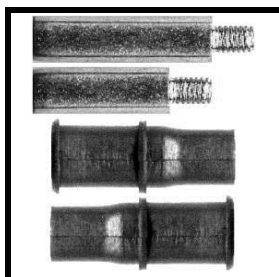


D7781

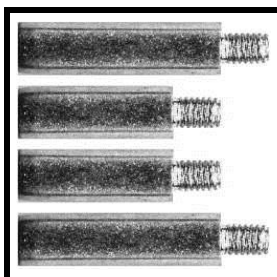


D7781A



D7782

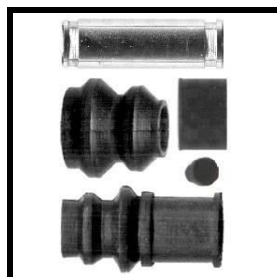


D7782A

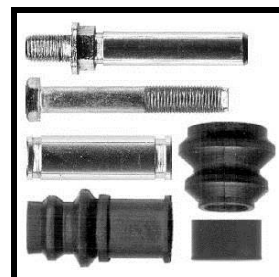

D7782K



D7782S

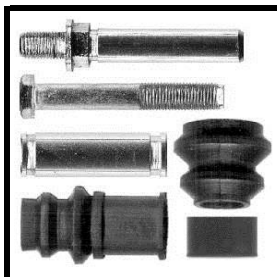

D7782SK



D7783



D7783E



D7783K



D7784




D7784S



D7785



D7795

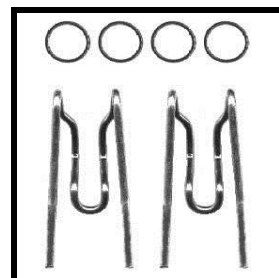


D7795A




D7796




D7796S

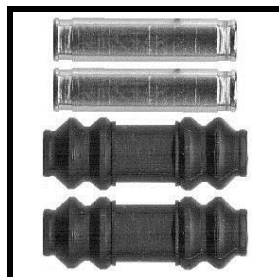

D7797

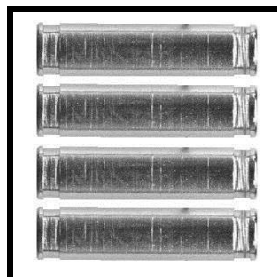

D7797A

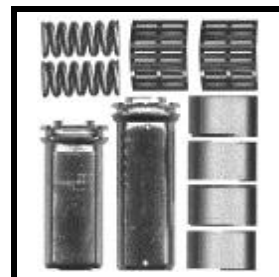


D7798






KITS DE PERNOS GUIA

D

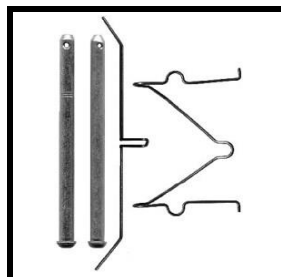


D7799

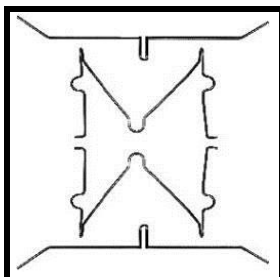

D7799A



D7800

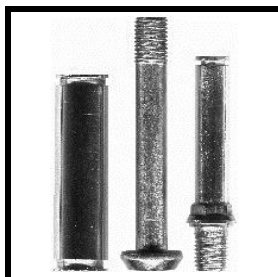


D7801




D7801A



D7801K

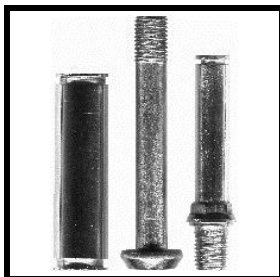


D7801S

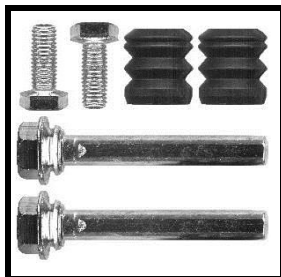


D7802




D7802S

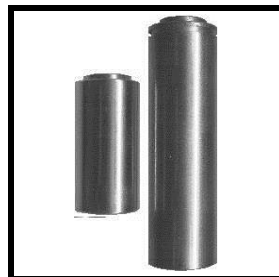

D7803

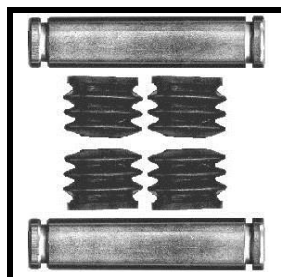


D7805

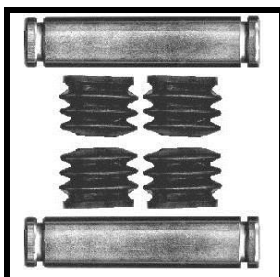

D7805S




D7806

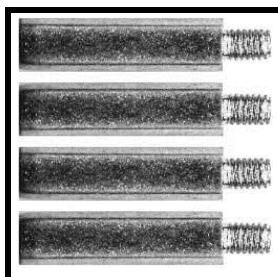

D7806A



D7806S

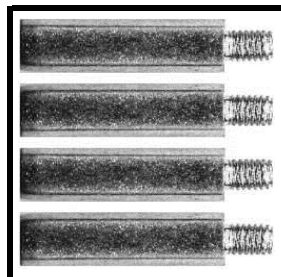


D7806SA



D7807



D7808KF

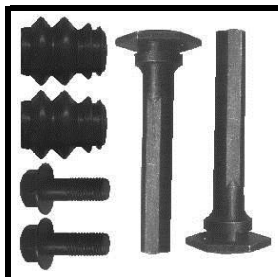


D7809




D7810



D7811

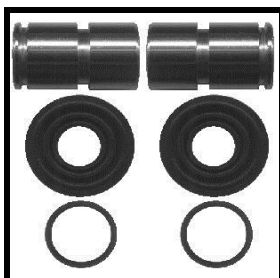


D7812

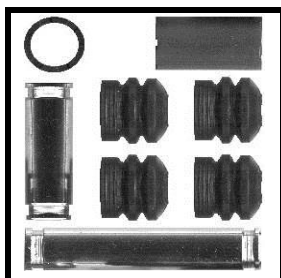

D7813




D7814

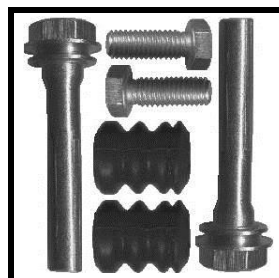

D7815



D7815S

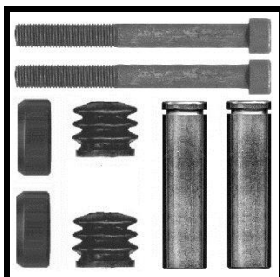

D7820



D7821



D7828




D7836





KITS DE PERNOS GUIA

D

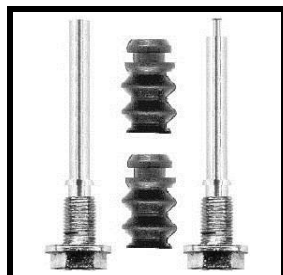

D7839



D7841



D7846



D7860



D7864



D7870



D7871



D7872



D7873




D7899



D8064



D8076

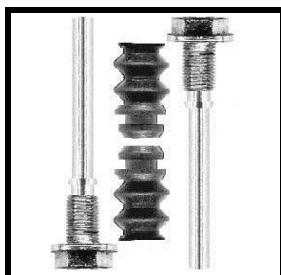

D8078



D8081



D8084



D8084/K



D8084/KF



D8085



D8090




D8091



D22149



D22153/54

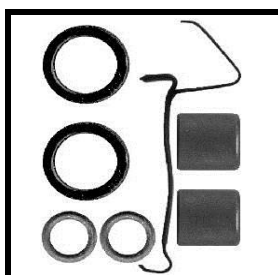

D2391551





BUJES, PERNOS Y BULONES SIN BLISTER

D



D1038



D1038/1



D1038/2



D1038/2S



D3811



D3813



D3814



D3815



D3816



D3817



D3817/1



D3818



D3819



D3819/1



D3820



D3821



D3822



D4202



D5000P



D5000SP



D5070



D5256B



D7804



D8077



D22150






FUELLES Y GUARDAPOLVOS PARA PERNOS DE CALIPER

D



D4000

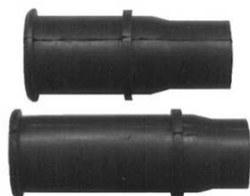


D4366F




D5000F



D5000FR

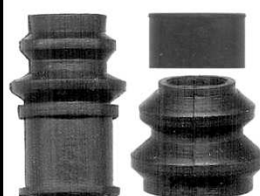

D5001F

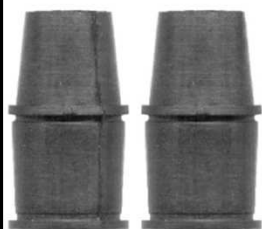

D5555F



D7801/1



D7860F



D10000



D10001



D10002



D10005



D10007



D10010



D10012



D10013



D10014



D10015



D10016



D10017



D10018



D10019



D10020



D10021




D10022



D19524



D19526

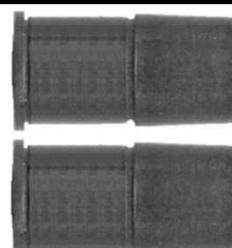

D19532



D19535



D19540





FUELLES Y GUARDAPOLVOS PARA PERNOS DE CALIPER

D



D20015



D22157



D241122

